

**SICHERHEITS- UND  
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR  
HEIZGERÄTE DER MODELLREIHE  
“eStove Opatija”**

**UNI-E1820**

**“Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder den  
gelegentlichen Gebrauch geeignet”**

**Die Modellreihe “eStove Opatija” umfasst die folgenden Modelle:**

UNI-E1820-ST513



UNI-E1820-CT



UNI-E1820-SL-ST5



UNI-E1820-ST



# SICHERHEITSHINWEISE

*Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und beachten Sie die Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Vermeidung von Schäden. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung oder fahrlässigen Gebrauch entstehen, unterliegen nicht der Garantie und/oder Haftung!*



## WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG VON BRANDGEFAHR; STROMSCHLÄGEN UND VERLETZUNGEN:

1. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Benutzung gründlich durch!
2. Das Gerät darf nur an eine korrekt installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel anschließen.
4. Zur Vermeidung von Stromschlägen darf das Gerät nicht in Wasser getaucht werden. Das Kabel darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Falls das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie das Stromkabel sofort aus der Steckdose! Fassen Sie nicht in das Wasser!!
5. Kein Spielzeug. Kinder und Jugendliche sollten das Gerät nur unter Aufsicht nutzen.
6. Reinigung und/oder Wartung des Gerätes darf nicht durch Kinder erfolgen.
7. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
8. Um Überhitzung zu verhindern darf das Gerät während des Betriebs nicht abgedeckt werden.
9. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
10. Das Gerät muss auf einer festen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
11. Benutzen Sie das Gerät **niemals**, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, es zu einer Fehlfunktion kam oder es beschädigt wurde.
12. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker ab, wenn Sie das Gerät bewegen, reinigen oder warten.
13. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Haustiere zugegen sind.
14. Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt im selben Raum, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

15. Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit fließendem Wasser, wie etwa Badezimmern, Küchen oder in der Nähe von Pools etc. auf.
16. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
17. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere als den gedachten Zweck.
18. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebes.
19. Halten sie das Gerät fern von Hitzequellen (z. B. Gas- oder Elektroöfen) und Feuer.
20. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur an Steckdosen mit der korrekten Spannung angeschlossen wird. Die Steckdose muss geeignet sein für den Betrieb mit 230V.
21. Das Gerät darf nur innerhalb der vorgegebenen Parameter von Leistung und Spannung betrieben werden.
22. Berühren Sie den Stecker nur am Griff. Ziehen Sie nie am Kabel!
23. Benutzen Sie das Gerät niemals draußen!
24. Stellen Sie das Gerät nicht an oder neben Wände, Trennwände, KÜcheneinrichtungen es sei denn, sie sind aus nicht brennbarem Material hergestellt. Beachten Sie die Brandschutzvorschriften.

# GEFAHREN

Zur Vermeidung von Überhitzung, decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.



Do not cover

Verbrennungsgefahr! Das Gerät kann sehr heiß werden – fassen Sie es nicht an! Schalten Sie es komplett ab und lassen Sie es komplett abkühlen. Nach dem Abkühlen können Sie den Stecker wieder mit der Steckdose verbinden. Öffnen Sie das Gerät nie. Es gibt keine wartbaren Teile!



## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummern(n)	UNI-E1820-CT; UNI-E1820-ST; UNI-E1820-STS13; UNI-E1820-SL_STS;
Nennspannung	220 ~ 240 V
Nennleistung	3000 W
Nennfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	IPX4
Importeur	Accente International GmbH, <i>Brandstücken 21, 22549 Hamburg</i>
Hersteller	RA-TECH INDUSTRIAL LIMITED, <i>Room No.29 Block D, 8/F., Chung Hing Industrial Mansions,2-4 Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon</i>



# ENTSORGUNG

## Richtige Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Hausabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden.


# LIEFERUMFANG



①	Dekorplatte (Sandstein, Keramik)
②	Stahl Seitenplatte
③	Top Platte
④	Abstandshalter
⑤	Fernbedienung
⑥	TF-Karten-Slot
⑦	Ein- / Ausschalter



# FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

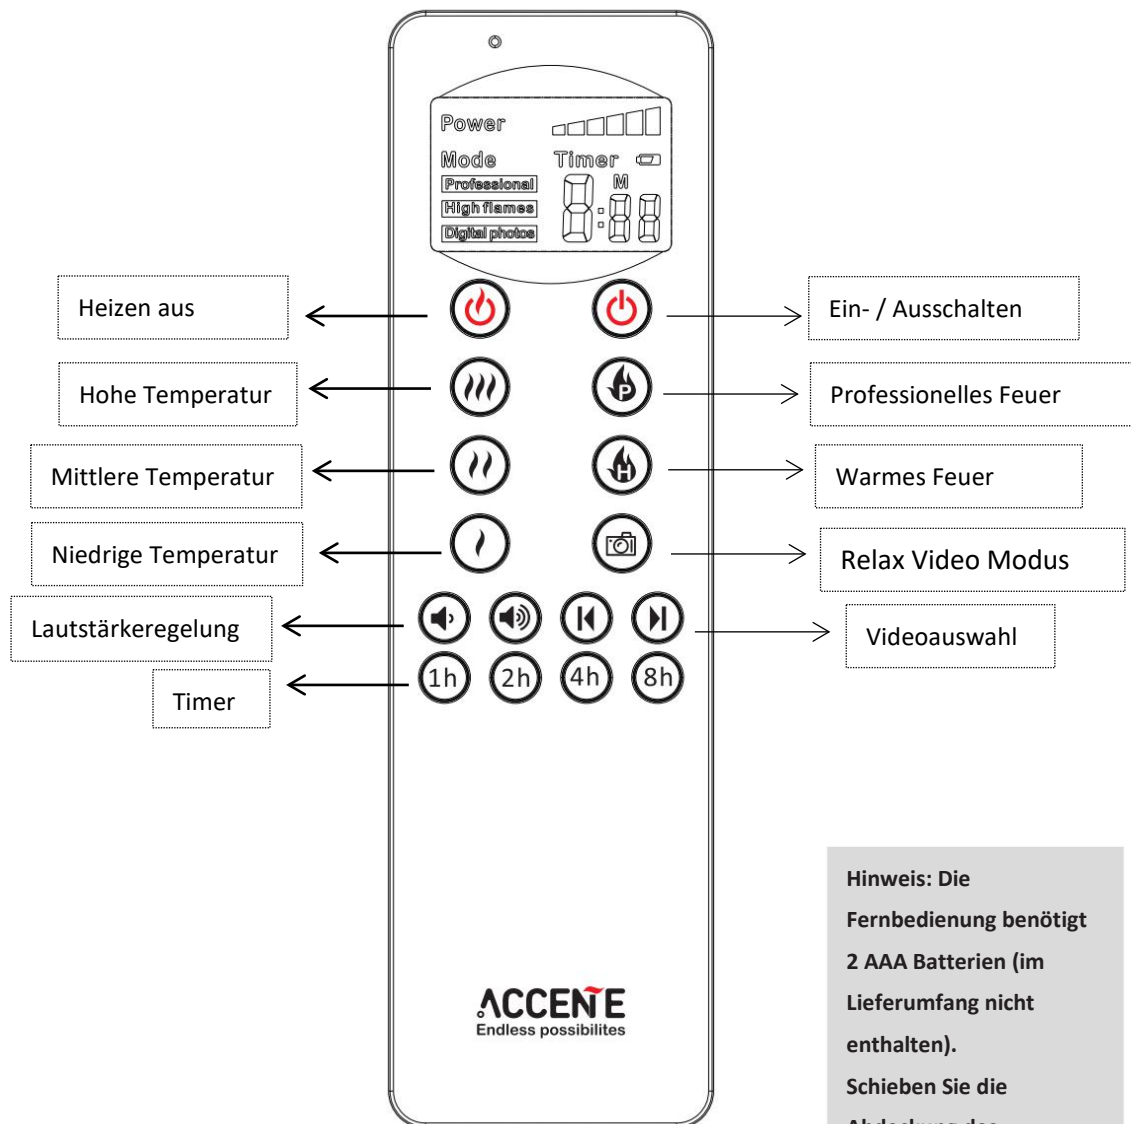

**Hinweis:** Die Fernbedienung benötigt 2 AAA Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten). Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten und legen Sie die Batterien entsprechend den Markierungen in das Batteriefach ein.

## AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf der unteren rechten Seite des Geräts. Wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, kann es nur über die Fernbedienung gestartet werden. Drücken Sie dazu die Ein- / Ausschalt-Taste auf der Fernbedienung.

## MANUELLE BEDIENUNG

Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter am Gehäuse ein. Der Hauptschalter leuchtet nun. Das Gerät befindet sich jetzt im Standby-Modus. Nachdem das Gerät über die Fernbedienung gestartet wurde, kann es sowohl über das Bedienfeld als auch über die Fernbedienung bedient werden.

**Hinweis: Das Bedienfeld befindet sich links unten am Gerät.**

## BEDIENUNG ÜBER FERNBEDIENUNG

**Hinweis: Halten Sie bei Verwendung der Fernbedienung einen maximalen Abstand von 6 Metern vom Gerät ein und stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung immer in Richtung des Geräts ausgerichtet ist.**

### Ein- / Ausschalten




Wenn Sie die Ein- / Ausschalt-Taste auf der Fernbedienung drücken, werden Bildschirm und Heizung gleichzeitig eingeschaltet.

### Heizung aus

Wenn Sie die Heizungs-Taste auf der Fernbedienung drücken, wird die Heizleistung abgeschaltet. Das Heizen kann gestartet werden in dem Sie die Temperatur-Tasten verwenden.






## Feuermodus einstellen

- **Professionelles Feuer**   
Standardmäßiger, energiesparender Heizmodus. Durchlauf von niedriger zu hoher Heizleistung, wiederholt sich alle 90 Minuten.
- **Warmes Feuer**   
Standardmäßiger, maximaler Heizleistungsmodus. Vier verschiedene Feueransichten zur Auswahl.
- **Relaxing Video Modus**   
Die Standardheizung wird in diesem Modus ausgeschaltet. Fünf entspannende Ansichten zur Auswahl.

**Anmerkung: In jedem Feuermodus kann die Heizleistung manuell angepasst werden.**

## Temperatur einstellen

- **Hohe Temperatur**   
Wenn Sie die Taste drücken, erreicht die Leistung 3000 kW.
- **Mittlere Temperatur**   
Wenn Sie die Taste drücken, erreicht die Leistung 2000 kW.
- **Niedrige Temperatur**   
Wenn Sie die Taste drücken, erreicht die Leistung 1000 kW.


## Lautstärkeregelung

Wenn Sie die Taste drücken, kann der Video-Ton des Feuers eingestellt werden.




## Timer

Wenn Sie die Timer-Taste drücken, wird die Timer-Funktion aktiviert.  
1 Stunde / 2 Stunden / 4 Stunden / 8 Stunden wählbar. Standardeinstellung ist 4 Stunden.



## **Videoauswahl**

Wenn Sie die Taste drücken, können Sie die Videos auf der Speicherkarte auswählen  

***“Wir wünschen Ihnen lange Freude an Ihrem neuen  
Elektrokamin Opatija!”***

***Ihre Accente-Team***